

Eco-cell®

Das Prinzip

Das Eco-cell ist ein Barometer mit der Präzision eines Quecksilber-barometers. Es funktioniert aber auf ein anderes Prinzip. Anstatt Quecksilber, wie bei den traditionellen Flüssigkeitssystemen, beruht die Funktion auf die Kompressions-fähigkeit eines Gases. Sie sehen dieses Gas in der linken oberen Kammer über die rote Flüssigkeit. Das Gas sorgt für konstanten Gegendruck gegenüber dem Luftdruck.

- Bei einem Hoch:

Der atmosphärischer Luftdruck drückt an die offene Seite des Rohres auf die rote Flüssigkeit. Das Gas im Barometer wird dadurch komprimiert. Die rote Flüssigkeit sinkt in die rechte Röhre. Hoher Luftdruck gibt schönes Wetter an.

- Bei einem Tief:

Die Kraft, ausgeübt durch den atmosphärischen Luftdruck, lässt nach. Dadurch dehnt sich das Gas oberhalb der Flüssigkeit. Der Flüssigkeitspegel der roten Flüssigkeit steigt jetzt.

Niedriger Luftdruck gibt schlechtes Wetter an.

Der wichtigste Störfaktor bei der Messung des Luftdrucks mit Barometern ist die Temperatur. Durch höhere Temperaturen dehnen sich Flüssigkeiten und Gase, was einen fehlerhaften Messwert verursacht. Beim Eco-cell wird dieses Problem gelöst durch ein Präzisions-thermometer parallel neben dem Barometer zu montieren. Dieses Thermometer hat den gleichen dehnungs- oder schrumpf-wert bei Temperaturschwankungen. Durch die Verwendung einer bewegbaren Skala, die man jeweils auf den Flüssigkeitspegel (blaue Flüssigkeit) des Thermometers einstellt, wird der Fehlerhafte Messwert automatisch korrigiert.

Auf der Barometerskala finden Sie einen zweiten Indexschieber. Dieses ist der Tendenz-index. Bei jeder Messung stellen Sie den Tendenz-index ein auf den Flüssigkeitspegel des Barometers (rot). Bei Luftdruckschwankungen werden Sie feststellen, dass sich der Flüssigkeitspegel ändert. Je grösser und schneller diese Änderungen sind, je grösser und heftiger werden die anbahnenden Wetteränderungen sein. Die Bewegungen des Flüssigkeitspegel im Barometer machen eine korrekte Wettervorhersage möglich. Der tägliche Wetterbericht von Fernseher, Radio, usw., ist zutreffend für grössere Gebiete. Örtlich gibt es aber verschiedene Elemente, wie zum Beispiel die Nähe eines Waldes, Fluss, usw. die das Wetter beeinflussen. Dieses nennt man in der Meteorologie das Mikro-klimat. Mit Hilfe Ihres Eco-cell-barometers sind Sie jetzt in der Lage um, für Ihr eigenes Mikro-klimat, mit grosser Genauigkeit da Wetter vorherzusagen, dieses für einen Zeitraum von 6 bis 12 Stunden.


Das Eco-cell hat dabei noch einige wichtige Vorteile:

- Das Instrument enthält keine schädlichen oder umweltfeindlichen Stoffe. Die rote Flüssigkeit ist mit Pigment versetztem Öl, die des Thermometers ist mit blauem Pigment versetztem Alcohol.
- Die Skala ist 4-fach grösser dann die eines traditionellen Toricellis. Durch die kontrastreiche rote Flüssigkeit sind Luftdruck-schwankungen viel genauer wahr zu nehmen.
- Das Barometer ist hergestellt aus hochwertiges Kapillarglas. Bei der Herstellung wird jegliche Glasspannung entfernt. Zusammen mit dem niedrigen spezifischen Gewicht des Mineral-oils, ist das Barometer extrem sicher und einfach zu transportieren.
- Durch die Konstruktion des Eco-cellis, entstehen keine Probleme beim abnehmen oder transportieren des Barometers. Er kann sogar völlig flach gelegt werden.

Inbetriebnahme:

Sie empfangen das Barometer in geschlossenem Zustand; oben rechts sehen Sie einen Gummischlauch mit Verschluss.

- Hängen Sie das Instrument an die Wand. Falls die Flüssigkeitssäule unterbrochen ist, drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger auf den Gummischlauch. Die Unterbrechung verschwindet.
- Entfernen Sie den Gummischlauch und heben Sie ihn auf. Setzen Sie den mitgelieferten gläsernen Stöpsel ein.
- Es dauert noch circa 1 Stunde bevor das Instrument voll funktionsfähig ist (akklimatisieren auf Raumtemperatur).
- zwischen Barometer (rot) und Thermometer (blau) befindet sich die Barometerskala. Verschieben Sie die Skala bis der Thermometerindex gleich steht mit dem Flüssigkeitspegel des Thermometers.
- jetzt kann man den aktuellen Luftdruck ablesen.
- setzen Sie den Tendenz-index gleich mit dem Flüssigkeitspegel des Barometers. Bei ihrer nächsten Messung bemerken Sie dann den Unterschied und die Tendenz des Luftdruckes.

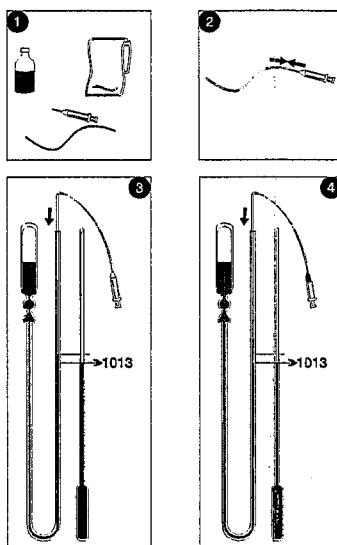

Höhen-eichung

Das Barometer dass Sie gekauft haben wurde ab Werk geeicht auf 0 meter Nennhöhe. Falls das Barometer eingesetzt wird auf eine andere Höhe, muss es geeicht werden. Dazu wurde beim Instrument ein Eichset zugefügt.

Beim lokalem Wetteramt, ein nah gelegener Flugplatz, Ihrem Fachhändler können Sie den aktuellen Luftdruck erfragen. Diesen Stand wird dann auf das Gerät eingestellt. Sie können auch selber den Unterschied berechnen: jede 8 meter Höhenunterschied = 1 hPa-Teilstrich. Mit Hilfe des Eichsets entnehmen Sie Flüssigkeit bis den richtigen Pegel erreicht ist. Sorgen Sie für Küchenpapier in Handbereich um beflecken mit der roten Flüssigkeit zu vermeiden.

Das Barometer ist jetzt auf Ihre Höhe eingestellt. Wenn Sie das Instrument auf einer anderen Höhe einsetzen, muss neu geeicht werden. Geht es höher, muss Flüssigkeit entnommen werden, geht man tiefer, muss Flüssigkeit zugefügt werden.

Wichtig

AUFPASSEN BEI ZU HOHEN TEMPERATUREN: Das Barometer ist Temperatur-empfindlich. Es soll darum nie aufgestellt werden auf Plätze die Stark erhitzt werden durch Sonneneinwirkung. Bei +50° Celsius kann das Thermometer zerbrechen.

VERSCHÜTTEN/KLECKERN DER ROTEN FLÜSSIGKEIT: wenn Rote Flüssigkeit verschüttet wird, muss schnell gehandelt werden. Die Flüssigkeit ist unschädlich, färbt aber sehr Stark. Mit Hilfe von Küchenpapier und viel Wasser spülen. Befleckte Sachen mit einem lauwarmen Seifenlauge reinigen.

REINIGUNG/PFLEGE: mit Hilfe eines fusselfreies und trockenes Staubtuch. Das anwenden von aggressiven Putzmittel kann das Instrument beschädigen. Holz- und Metallteile des Instrumentes können gepflegt werden mittels einen bienenwachs-enthaltenden Spray. Sprühen Sie dazu ein hauch Spray-mittel auf ein fusselfreies Tuch (NIE auf das Instrument sprühen!!!). Reiben Sie sanft über die zu behandeln Teile.

Wetterinformationen

Deutschland: <http://www.dwd.de>
Österreich: <http://www.zamg.ac.at>
Belgien: <http://www.kmi.be> 02/7536541 oder 02/7536545

Eco-cell®

How It Works

The Eco-cell is a new concept in liquid barometers with the precision of a mercury barometer without the mercury hazard. The Eco-cell looks similar to a traditional mercury barometer but the basic principle is completely different, based on the compressibility of gases instead of the weight of liquid mercury. Looking at your Eco-cell, on the upper left-hand side of the barometer you can see the gas reservoir above the red fluid tube. The gas provides a constant counter-pressure against the atmospheric pressure.

- High Pressure or Increasing Pressure:

Air pressure pushes down on the open side of the barometer tube onto the surface of the red fluid. The gas in the barometer will be compressed and you will notice the red fluid level in the right hand portion of the barometer tube falling. High pressure or increasing pressure indicates fair or improving weather

- Low Pressure or Decreasing Pressure:

When the air pressure decreases on the surface of the red fluid, the gas in the barometer will expand and the red fluid will rise in the right-hand portion of the barometer tube. Low pressure or decreasing pressure indicates foul weather or deteriorating weather conditions.

A very important factor in measuring air pressure is the temperature. High temperatures will cause fluids and gases to expand causing an error in the readout of the barometer scale. The Eco-cell has solved that problem. On the right side of the Eco-cell is mounted a high precision thermometer parallel to the barometer tube. This thermometer has the same thermal expansion/compression rate as the barometer. With the help of a movable scale attached to both the barometer and thermometer tubes, you set the scale to the actual temperature (top of blue fluid level). The error caused by the temperature is automatically corrected and you can now read the correct air pressure. On the barometer scale, there is a slider. This is the tendency pointer. As you read the air pressure (top of red fluid) place the slider at that point. When air pressure fluctuations occur, the red fluid level will differ from the last position of your pointer. The difference is the indication of the coming weather. The amount and speed of the changes in air pressure give a good indication of when to expect weather changes. The weather forecast distributed on television and radio are only for a broad area and do not take into account factors such as forests, lakes, rivers, etc. These effects in meteorology are called "the micro-climate". With the help of your Eco-cell barometer, you will be able to make forecasts for your own "micro-climate" for a time interval of 6 to 12 hours in advance.

The Eco-cell remarkable and important advantages

1. The barometer system does not contain any hazardous elements such as mercury, but it does contain fluid based on red-pigmented oil. The thermometer is filled with blue colored alcohol.
2. The scale is 4 times larger than a standard mercury barometer and with the highly colored fluid, much easier to read.
3. The barometer tubes are handcrafted out of high quality capillary glass. All glass tension is removed during production. This, together with the low specific gravity of the colored oil, insures safe movement and shipment of the barometer.
4. Due to the unique construction of the Eco-cell, there are no problems moving the unit from place to place or even placing it vertically. The rising or falling of the red fluid will be reduced by the construction in order to prevent mixture of oil and gas.

Initial Setup

When you receive your Eco-cell barometer you will notice that the upper right-hand tube has a rubber hose with a rubber plug attached to its end.

Hang the barometer on a wall. If you notice gaps in the red fluid column, pinch the rubber tube between your thumb and pointing finger. You will see the gaps disappear.

Now remove carefully the rubber plug and rubber hose. Insert the hollow glass plug that was included with your Eco-cell into the end of the red fluid tube. This plug prevents dust from mixing with the fluid but allows air pressure to enter the tube.

The barometer is now fully functional. Please wait at least one hour before taking pressure readings. This allows the instrument to reach the same temperature as its surroundings.

Taking a reading

Located between the barometer (red fluid) and thermometer (blue fluid) is the barometer scale. Once the unit has acclimatized with its surroundings, you may begin taking air pressure readings.

Slide the entire scale up or down until the thermometer pointer is even with the top of the blue fluid level of the thermometer. By doing this, temperature correction is completed and pressure readings may be taken.

Set the tendency pointer on the barometer tube to the top of the red fluid level and take your reading off of the scale. The reading will be in inches. The next time you take a reading, you should see a difference between the location of the tendency pointer and the level of the red fluid. Unless there is severe weather approaching, air pressure does not change rapidly so allow several hours between readings.

Calibration of the barometer

The Eco-cell barometer is calibrated to sea level (0 feet). When you install the barometer in an area that has a different height above or below sea level, you will have to calibrate your barometer. A calibration set comprised of a syringe, needle stub, and capillary tube was included with your barometer. There are two methods of calibration. Method one: the first thing you will need is the current local air pressure. Contact a local airport, television station, National Weather Service office, or visit a weather web site such as weather.com. Once you have the correct local air pressure, remove fluid from the red tube using the calibration set until the fluid level matches the correct air pressure. Have paper towels available to catch any spills as the colored oil will stain anything it comes in contact. The second calibration method is to calculate the air pressure difference from sea level. To find your height above sea level, contact your local city/town hall. Each 25 feet above sea level is equal to 0.03 inches on the scale. Remove the calculated amount of fluid until the correct fluid level is reached. Please remove the removed fluid in the syringe so it may be added if the barometer is moved to a different location.

Important Notes:

CAUTION WITH HIGH TEMPERATURES. The barometer is very heat sensitive. Do not place this barometer on places that will be overheated by the sun. The barometer will not function properly and the thermometer will be damaged if the temperature is above 120 degrees F.

SPILLING OF THE COLORED FLUID. If the red barometer fluid is spilled, you must act very quickly. The fluid is not hazardous, but is a very strong colorant. Use lots of water to rinse the stain. Then use warm water and soap to clean the stain to prevent permanent coloring.

TRANSPORTATION. If the barometer is to be transported, you should close the end of the barometer tube with the rubber hose and rubber stopper.

MAINTENANCE. Use a dry lint free cloth. Use of abrasive cleaning products is prohibited. Woodwork and metal parts can be maintained with the help of a bee-wax containing spray and lint free cloth. DO NOT spray directly onto the instrument. Spray a bit of product onto a cloth and gently rub the woodwork and metal parts.

Le baromètre ECO-CELL®

Le baromètre Eco-cell® est un instrument dont la précision peut être comparée avec un baromètre à mercure. Le fonctionnement est totalement différent puisque ce baromètre ne contient plus de mercure. Cet instrument mesure la pression atmosphérique par la compressibilité du gaz. Le gaz se comprime ou se détend en fonction de la pression atmosphérique mais également sous l'influence de la température.

- Plus la pression est basse:

plus le liquide remonte vers le haut dans la partie gauche du tube en U (mauvais temps).

- Plus la pression est haute:

plus le liquide baisse et remonte dans la partie droite du tube en U (beau temps).

Présentation:

A gauche un tube en U avec dans la partie supérieure un réservoir. Dans ce tube un fluide (à base d'huile) teinté en rouge. Dans ce réservoir un gaz sous pression (non nocif). A droite un thermomètre HAUTE PRECISION. Au centre un curseur. Le verre capillaire de ce baromètre Eco-cell® est de qualité supérieure, travaillée par nos soins suivant les règles de l'art. Un autre phénomène physique concourt à la précision de cet instrument : "La température ambiante". Pour obtenir le meilleur résultat il faut donc déplacer l'échelle du curseur jusqu'à ce que l'index métallique soit au même niveau que le liquide bleu du thermomètre. Par rapport à un baromètre à mercure simple le baromètre Eco-cell® présente également un autre avantage : La lisibilité est multipliée par quatre.

Mis en service du baromètre Eco-cell®

Le baromètre peut être sorti normalement de son emballage.

- En haut du tube en U sur la partie droite vous avez une seringue qui fait office de bouchon. Vous pouvez suspendre votre baromètre à l'emplacement choisi.
- Si vous constatez dans la partie gauche du tube au niveau de l'élargissement sous le réservoir une bulle de gaz vous pincerrez la seringue en silicone et la bulle disparaîtra.
- Puis vous détacherez consciencieusement la seringue que vous remplacerez par le petit bouchon en verre qui vous est fourni; cela évitera à la poussière de pénétrer dans le tube (conservez précieusement la seringue, elle pourra vous resservir).
- Désormais votre baromètre est prêt à fonctionner.

Néanmoins il vous faudra encore patienter une heure environ avant de lire la pression exacte car le transport a libéré de l'énergie cinétique ce qui provoque du gaz et le thermomètre doit s'adapter à la température ambiante de la pièce.

Étalonnage du baromètre ECO-CELL®

Le baromètre que vous venez d'acheter a été étalonné au niveau de la mer. Cet étalonnage s'établit en fonction de l'ALTITUDE de votre domicile.

Dans un premier temps: accrochez ou suspendez votre baromètre à son emplacement. Retirez le petit bouchon bleu sur le tube en U. Si vous constatez une ou plusieurs bulles d'air dans le liquide rouge il vous suffit de presser sur la pompe en caoutchouc fixée sur la tube jusqu'à ce que tout le liquide soit redescendu au niveau de la bulle de renflement située en bas du tube.

Cette opération étant réalisée laissez le baromètre et le thermomètre se stabiliser à la température ambiante de pièce. Contacter la station météo la plus proche de votre domicile afin de connaître l'état exact de la pression atmosphérique. Il vous suffit ensuite de:

- placer le curseur de la régllette au niveau de la température, puis à l'aide du kit d'étalonnage fourni avec l'appareil vous fixez le capillaire sur la seringue vous aspirez le trop plein de liquide. Vous pouvez conserver ce liquide dans un bocal en verre. Cela vous permettra le cas échéant de refaire un étalonnage dans un autre lieu. Nettoyer le matériel avec d'essuie-tout avant de le ranger.
- Vous pouvez effectuer vous-même ce calcul très simple: chaque palier de 8 mètre au dessus du niveau de la mer entraîne l'équivalent d'un hectopascal (hPa) de liquide.

Il est fortement déconseillé d'exposer cet instrument en plein soleil dans une vitrine ou un étage car ce baromètre Eco-cell® dépend fortement de la température et cette source de chaleur directe aurait une influence excessive sur la température et fausserait les résultats. De plus le thermomètre peut se briser si la température dépasse les 50 °C.

TRANSPORT:

Il est recommandé, lors d'un transport, de refixer la seringue sur le tube en U du baromètre. Par contre ce n'est pas nécessaire si vous désirez seulement le nettoyer. Il suffit d'éviter de le renverser en le maintenant dans la position verticale.

PRECAUTIONS:

- Pour obtenir un fonctionnement optimal il est conseillé d'éviter de placer le baromètre Eco-cell® dans un endroit où il y aurait des sauts brutaux de température. Lors d'un changement brutal de température, le gaz du baromètre réagira plus vite que l'alcool du thermomètre et cela provoquera temporairement une distorsion.
- Bulle d'air dans le tube du baromètre : il est possible que vous puissiez constater une bulle d'air soit dans la partie droite soit dans la partie gauche. Pour la faire disparaître il suffit :

 - d'accrocher le baromètre verticalement sur le mur.
 - de pincer le silicone de la seringue jusqu'à ce que la bulle d'air disparaît dans la capsule de la partie droite du tube, soit, si la bulle se situe dans la partie gauche de pincer plusieurs fois le silicone afin que cette bulle remonte jusqu'au réservoir.
 - des que la ou les bulles ont disparues vous pouvez retirer la seringue et mettre le petit bouchon en verre qui est fourni avec l'instrument.

Notez qu'aucune bulle gazeuse ne reste dans les capsules de verre car cela pourrait provoquer des résultats non significatifs.

- Liquide: si lors de l'étalonnage ou lors d'un bris éventuel du tube le liquide s'échappait il suffit de nettoyer immédiatement et consciencieusement la partie salie avec de l'eau et du savon sans laisser le temps au liquide de sécher.
- Nettoyage: un nettoyage régulier de votre baromètre avec un chiffon sec est opportun; par contre l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs est déconseillée.

De ECO-CELL® barometer

De Eco-cell® is een barometer die de precisie van de kwik-barometer evenaart. Hij functioneert echter op een totaal ander principe. In plaats van op kwik, zoals bij de traditionele vloeistofsystemen, berust de werking van deze barometer op de samendrukbaarheid van gas. Aan de linker bovenzijde van de barometer ziet U het gas boven de rode vloeistof in het reservoir. Dit gas zorgt voor een constante tegendruk ten opzichte van de atmosferische luchtdruk.

- Bij hoge luchtdruk:

De luchtdruk drukt aan de open zijde op de rode vloeistof in de buis. Het gas in de barometer wordt daardoor samengedrukt en de rode vloeistof daalt daardoor in de rechter buis. Een hoge luchtdruk wijst op mooi weer.

- Bij lage luchtdruk:

De luchtdruk vermindert haar kracht op de vloeistof in de barometer, waardoor het gas in de barometer kan uitzetten. Het vloeistofpeil zal nu stijgen. Een lage luchtdruk wijst op slecht weer.

Een storende factor bij de aflezing van barometers is temperatuur. Door hogere temperaturen gaan vloeistoffen en/of gassen uitzetten, waardoor een foutieve waarde veroorzaakt wordt. Bij de Eco-cell® werd dit probleem opgelost door parallel aan de barometer een preciesethermometer te plaatsen die exact dezelfde uitzetting/krimp vertoont bij wijziging van de temperatuur. Door een beweegbare schaal te gebruiken, die men verschuift tot op de actuele thermometerstand (het blauwe vloeistofpeil) corrigeert men de foutieve waarde zodat men de exacte luchtdruk kan aflezen op de barometerschaal. Voor men de luchtdruk af kan lezen, schuift men eerst de index van de beweegbare schaal op het blauwe vloeistofpeil.

Op de barometerschaal vindt U een tweede index. Deze index is zeer belangrijk bij het regelmatig gebruik van uw barometer. Bij elke aflezing plaatst U de indexpen gelijk met het actuele vloeistofpeil van de barometer. Bij luchtdrukwijzigingen, zal U merken dat de stand van de vloeistof niet meer overeenkomt met de indexpen. Het verschil duidt het toekomstige weer aan. Hoe groter, en hoe sneller een verschil vast te stellen is, des te sneller en heviger zal de weersverandering plaats vinden. Het weerbericht dat U via de media bereikt is opgesteld voor grotere gebieden, en houd dan ook geen rekening met plaatselijke invloeden, zoals bv. een bos, rivier, enz., die uw plaatselijk weer bepalen. In de meteorologie noemt men dit plaatselijk weer "microklimaat". Met behulp van deze Eco-cell®-barometer bent U nu in staat om, voor uw eigen microklimaat, betrouwbaar het weer te voorspellen, en dit voor een tijdspanne van circa 6 tot 12 uur.

De barometer in werking stellen:

U ontvangt de barometer in gesloten toestand : bovenaan, aan de rechterzijde van de barometerbuis zit een rubberen slang met een dop. Hang de barometer aan de muur. Indien er onderbrekingen zijn in de vloeistofkolom links, knip op het rubber slangje.

U zal zien dat de vloeistof terug 1 geheel vormt. Verwijder zorgvuldig de rubberen slang en berg veilig weg. Plaats nu het bijgeleverde holle glazen dopje in de open barometerbuis. Gelieve ca. een uur te wachten, zodat de barometer omgevings-temperatuur kan komen. Tussen barometer (rood) en thermometer (blauw) houdt zich de barometerschaal. Verschuif de schaal tot de thermometerindex gelijk staat met de thermometerstand. Op dat moment wordt de temperatuurcorrectie uitgevoerd, en kan de juiste barometerstand afgelezen worden. Plaats de indexpen gelijk met het vloeistofpeil van de barometer. Bij de volgende meting ziet U dan dadelijk het verschil en de tendens van de luchtdruk.

Bijkomende voordelen :

- het systeem bevat geen schadelijke stoffen, maar een vloeistof op basis van olie, gekleurd met rood pigment. De thermometer is gevuld met blauw gepigmenteerde alcohol.
- de schaal is 4x groter dan die van een traditionele Torricelli-barometer. Met de contrastrijke vloeistof zijn de bewegingen onder invloed van de luchtdruk, veel makkelijker waar te nemen.
- de barometer is vervaardigd uit capillaire glas van hoge kwaliteit. Bij de productie worden alle glasspanningen verwijderd. Dit, samen met het laag soortelijk gewicht van de minerale olie, garandeert dat deze barometer makkelijk én veilig getransporteerd kan worden.
- door de bijzondere constructie van de Eco-cell®, zijn er geen problemen bij het afnemen en/of verplaatsen van de barometer. Men mag hem zelfs volledig plat leggen.

Hoogte-ijsking

De barometer die U aangekocht hebt, is gelijk op 0 meter. Indien U de barometer gebruikt in een hoger gelegen gebied, dient U deze na te ijsken. Hiervoor werd bij Uw barometer een ijkset gevoerd. Bij een lokaal meteo-station, een dichtbij gelegen vliegveld, uw vakhandaar kunt U de actuele luchtdruk opvragen. Die stelt U dan in op het toestel. U kan ook zelf het verschil berekenen : elke 8 meter hoogteverschil = 1 hPa. Met behulp van de bijgeleverde ijkset ontrekken U vloeistof tot het juiste peil is bereikt. Zorg er steeds voor keukenpotten binnen handbereik te hebben om te voorkomen dat er vlekken ontstaan met de rode vloeistof. Éénmaal als de barometer correct is geïjskt, blijft dat zo. Indien U de barometer op een andere hoogte brengt dient U deze hoogte-ijsking opnieuw uit te voeren. Gaat U naar een lager gelegen gebied, moet er vloeistof bijgevoegd worden, gaat U hoger, moet er meer vloeistof ontnomen worden.

Opmerkingen

OPLÉTTEN MET TE HOGE TEMPERATUREN: De barometer is sterk onderhevig aan temperatuur. Plaats deze barometer nooit in een etalage, of achter een raam, wanneer er door zonneschijn de temperatuur kan oplopen. De barometer zal niet correct werken. Bovendien bestaat de kans dat de thermometer stuk kan gaan, indien de temperatuur boven de 50 °C stijgt.

TRANSPORT: het is aan te raden bij transport de rubberen slang opnieuw te bevestigen aan de bovenzijde van de barometer. In een verticale positie is de barometer volkomen veilig. U kan hem zo zonder enig probleem verplaatsen en hanteren. Gelieve de barometer bij hoge temperaturen niet te verplaatsen in geopende toestand.

MORSEN VAN GEKLEURDE VLOEISTOF: indien bij het ijsken, of bij een eventuele breuk vloeistof gemorst wordt, moet er snel gehandeld worden. De vloeistof is niet schadelijk, maar kleurt zeer sterk. Door overvloedig te spoelen met water en eventueel beklede plaatjes met een lauw zeepsopje te behandelen, kan men vlekken voorkomen.

REINIGING: door middel van een plusvrij en droge stofdoek. Het gebruik van agressieve poetsmiddelen is af te raden. Het houtwerk en de metalen onderdelen kan men met behulp van een bijenwas houdende spray en een plusvrij doek onderhouden. Spray hiervoor een beetje op het doek (NOOIT rechtstreeks op het instrument!!!) en wrijf zachtjes over de te behandelen onderdelen.

Barometer

Een mechanische barometer geeft de luchtdruk aan. Om de tendens van de luchtdruk te kennen, klopt men lichtjes tegen het glas. De naald verspringt naar de actuele luchtdruk. De beweging geeft aan of de luchtdruk gedaald of gestegen is. Door de index op het glas bij elke meting te plaatsen op de actuele druk kan men de druckschommelingen waarnemen gedurende grotere tijdsafstanden. Omdat de barometerstand ook afhangt van de hoogte, kan men een barometerijken met de stelschroef aan de achterkant. Men stelt de naald op de actuele luchtdruk in (die informatie kan men verkrijgen bij de instelbarometer van uw opticien of bij het dichtstbijzijnde vliegveld of meteorologisch station). Let op! De naald nooit verder draaien dan de minimaal of maximaal aangegeven druk op de schaal.

Baromètre

L'aiguille du baromètre vous indique les changements de la pression atmosphérique. En tapant légèrement sur le verre du baromètre, vous constatez souvent un petit mouvement de l'aiguille. En posant l'index sur l'aiguille du baromètre, il sera facile de constater toute variation de la pression atmosphérique. Le mouvement (en haut ou en bas) signale la tendance de la pression. L'instrument en sortant de l'usine est étalonné sur l'altitude 0 m, niveau de la mer. Le réglage sur une altitude supérieure se fait à l'aide de la vis de réglage qui se trouve au dos du baromètre. Tourner la vis (attention!! pas tourner plus que le min/max) de façon à ce que l'aiguille monte vers la droite. La position exacte est reprise d'un baromètre témoin de votre opticien ou de Météoconsult.

Capillaire thermo

Het kan gebeuren dat bij het transport de vloeistofkolom in het capillaire buisje gescheiden is. Bij Hg-thermos brengt U met een krachtige slingerbeweging de kolom bij elkaar. Bij Alcoholthermos verwarmt men het capillaire voorzichtig met een haardroger.

Thermomètre capillaire

Il peut arriver que le liquide dans le capillaire se sépare pendant le transport. Vous pouvez le réajuster en agitant vigoureusement le thermomètre (Hg-thermo). Avec Alcohol-thermos : chauffer prudemment le capillaire avec un séchoir.

Mech. Thermometer

De bimetaal-thermometer werd door ons ingesteld op de juiste waarde. Indien U toch een grotere afwijking moet vaststellen, leg dan de thermometer naast een juist ingestelde thermometer gedurende min. 30 minuten. Correcties kunt U uitvoeren met behulp van de stelschroef op de achterzijde.

Thermomètre à lames

Le thermomètre bimétal est d'un fonctionnement garanti, et ce n'est que très exceptionnellement qu'il devra être ajusté. Quand vous constatez une déviation grave, la mise au point se fait dans ces cas sur la vis de réglage au dos de l'instrument. Régler avec prudence, sans utiliser la force!

Hygrometer

Dit toestel meet het vochtigheidsgehalte in de omringende lucht en geeft datals % weer. Om betrouwbare metingen te doen moet men regelmatig de hygrometer kalibreren. Maak een doek goed nat en leg daar de hygrometer gedurende 30 minuten op. De wijzer moet nu ongeveer 97% aanwijzen, is dit niet zo, draai met de stelschroef de wijzer naar 100% en stel pas dan het toestel in op 97%. Opgelet! NOOIT verder dan min/max-aanduiding draaien.

Hygromètre

L'hygromètre vous indique l'humidité relative de l'air en % à l'endroit où il est installé. Nous vous conseillons de le vérifier minimum une fois par an. Posez l'hygromètre sur un tissu bien mouillé. Après une demi-heure l'hygromètre doit indiquer 97% environ. Si ce n'est pas le cas, tourner l'aiguille par la vis au dos d'appareil vers 100%, et finalement à 97%.

Ne JAMAIS tourner plus que le minimum ou maximum du cadran

NL

F

Barometer

Die Änderungen des Luftdrucks werden vom Barometerzeiger angezeigt. Vor dem Ablesen klopfen Sie leicht auf das Glas, oft wird dadurch eine kleine Bewegung des Zeigers ausgelöst. Diese Bewegung gibt die Tendenz des Luftdrucks an, Steigend oder Fallend. Mit dem Indexzeiger kann man die Tendenz über grössere Zeitabstände feststellen. Da der Barometerstand abhängig ist von der Orts Höhe, muss er deshalb nachträglich auf diese eingestellt werden. Abwerk wird der Barometer auf Normalnull (Meereshöhe) eingestellt. Die Einstellschraube finden Sie auf der Rückseite des Barometers. Der richtige Barometerstand bekommen Sie bei Ihren Optiker, nächstem Flughafen oder Meteorologische Wetterwarte. Aufgepasst!! NIE weiter drehen dann die Maximal /Minimalwerte auf der Skala.

Barometer

The changes in airpressure are indicated by the pointer on your barometer. Tap the instrument lightly to release any latent action. The moving of the pointer indicate the rise or fall of airpressure. With the index-pointer it is possible to get an indication during longer timeperiods. Barometerreadings are also dependant on the height. Barometers leave the factory preset on sealevel, so they'll have to be adjusted to the local settings. This can be done with the adjusting screw on the back of the barometer. Do not use force when adjusting the barometer and do not exceed the min/max-indication on the dial. Check the local airpressure on the barometer of your optician or ask the nearest airport or meteorologic station for the actual airpressure. Adjust accordingly the pointer to this amount.

Thermometer (Glasrohr)

Es könnte sein dass sich beim Transport die Flüssigkeit in der Kapillare getrennt hat. Durch eine kräftige Schleuderbewegung vereinigt man die Flüssigkeitsäule (Hg). Bei Alcoholthermometer: vorsichtig die Kapillare erhitzen mittels eines Haar-trockner.

Thermometer(glass tube)

Sometimes the liquid in the glass tube will have become separated during transport. It is possible to force the liquid together again by shaking the thermometer thoroughly (Hg). With Alcoholthermometers: to heat carefully the tube with the help of a hairdryer.

Thermometer (mech.)

Der Bimetall-thermometer ist Wartungsfrei und wird nur in aussergewöhnlichen Fällen korrigiert werden müssen. Falls Sie eine Abweichung feststellen, kann mit dem Ein-stellschlitz auf der Rückseite des Instruments das Thermometer eingestellt werden auf den Wert des Eichthermometers (mit Gefühl bitte!).

Bimetall Thermometer

The bimetal thermometer has already been adjusted in the factory. If You notice a significant difference, it is possible to adjust the thermometer (compare during 30 minutes with a calibrationthermometer before altering the preset settings) with the adjusting screw on the rear of the instrument (do not use force!).

Hygrometer

Das Hygrometer misst die relative Luftfeuchtigkeit in % am Ort der Aufhängung. Wir raten Ihnen das Hygrometer mindestens 1x jährlich nach zu justieren. Dazu legen Sie das Instrument zirka 30 Minuten auf ein gut angefeuchtetes Tuch. Jetzt sollte das Instrument zirka 97% anzeigen.

Ist dass nicht so, drehen sie den zeiger erst auf 100% und stellen Sie es dann ein auf 97%. Vorsicht!! Nie weiterdrehen dann die min/max. Anzeige auf der Skala

Hygrometer

The hygrometer indicates the atmospheric humidity of your location in %. We advice to calibrate the instrument at least once a year. To do this, wrap the instrument in a moist piece of cloth during 30 minutes.

The hygrometer should then show 97%. If this is not the case, turn the pointer first to 100% and set it finally to 97%. Please do not use force and do not exceed the min./max values on the scale.

D

UK